

Verwerkingsvoorschrift ATI 150+

Rieten schroefdak




Montage bij een gordingenkap t.b.v. rieten schroefdak (2,5 Rc-waarde)

- Plaats de 150+ rechtstreeks over de gordingen, zet vast met RVS nieten (met 10 cm overlap).
- Tap de naden af met PE tape.
- Plaats verticaal regelwerk (22x45) met 600 mm hartafstand
- Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm) en vervolgens het riet.

Montage bij een sporenkap tbv rieten schroefdak (2,5 Rc-waarde)

- Plaats de 150+ rechtstreeks over de gordingen, zet vast met RVS nieten (met 10 cm overlap).
- Tap de naden af met PE tape.
- Plaats verticaal regelwerk (22x45) met 600 mm hartafstan
- Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm) en vervolgens het riet

Binnenzijde dak

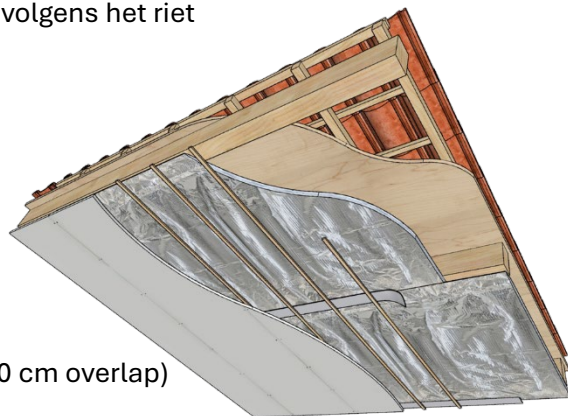

Montage binnenzijde dak

- Plaats 150+ direct over de gordingen of sporen heen (met 10 cm overlap) en niet met RVS nieten
Tape de naden af met PE tape.
Plaats verticaal regelwerk (22x45) met 600 mm hartafstand en daarna de afwerking

Montage binnenzijde dak met luchtsponw (hogere Rc waarde)

- Plaats eerst horizontale regels (22x45) met een hartafstand van 600 mm tussen de gordingen.
- Rol 150+ tegen het regelwerk (met 10 cm overlap) en niet vast met RVS nieten
- Tape de naden af met PE tape.
- Plaats verticaal regelwerk (22x45) met 600 mm hartafstand en daarna de afwerking