


## Verwerkingsvoorschrift ATI Pro Bardage Dampdicht

# Rieten schroefdak

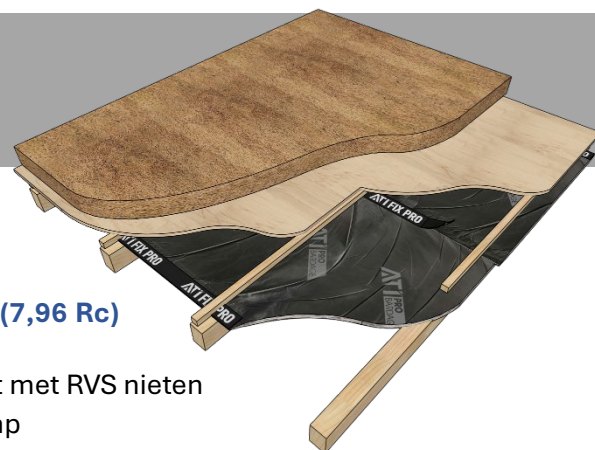


### Montage bij een gordingenkap t.b.v. Chinees riet schroefdak (7,96 Rc) (ISDE subsidie)

- Rol Pro Bardage dampdicht over de gordingen en zat vast met RVS nieten (met de zwarte spinvlieszijde naar boven en 10 cm overlap)
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Bevestig verticale regels (45x45) met 600 mm hartafstand.
- Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm) en vervolgens het riet

### Montage bij een sporenkap tbv Chinees riet schroefdak (7,71 Rc) (ISDE subsidie)

- Rol Pro Bardage dampdicht over de gordingen en zat vast met RVS nieten (met de zwarte spinvlieszijde naar boven en 10 cm overlap)
- Tape de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Bevestig verticale regels (45x45) met 600 mm hartafstand.
- Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm) en vervolgens het riet

# Binnenzijde dak

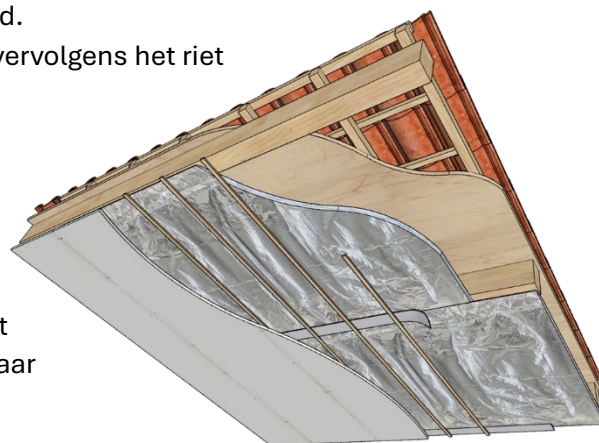

### Montage binnenzijde dak (tegen het dakbeschot)

- Rol Pro Bardage dampdicht tegen het dakbeschot en niet de banen vast met RVS nieten. met (met spinvlieszijde naar boven en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met PE tape.
- Bevestig verticale regels (70x45) met 600 mm hartafstand en daarna de afwerking

### Montage binnenzijde dak (tussen de gordingen)

- Bevestig eerst horizontaal regelwerk (45x45) met 600 mm hartafstand tussen de gordingen
- Rol de Pro Bardage dampdicht tussen de gordingen en niet banen met RVS nieten vast
- Tape de naden af met PE tape
- Plaats nu verticaal regelwerk (45x45) met een hartafstand van 600 mm en daarna de afwerking

### Montage binnenzijde dak (ISDE subsidie), 3,81 Rc

- Rol Pro Bardage dampdicht tegen het dakbeschot en niet de banen vast met RVS nieten. met (met spinvlieszijde naar boven en 10 cm overlap).
- Tape de naden af met PE tape.
- Plaats verticaal regelwerk (70x45) en vervolgens de afwerking.