

## Verwerkingsvoorschrift ATI Multi19

# Rieten schroefdak




### Montage bij een gordingenkap t.b.v. rieten schroefdak (Rc-waarde 3,27)

- Rol Multi19 rechtstreeks over de gordingen, zet vast met RVS nieten (met 10 cm overlap).
- Tap de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Bevestig verticaal regelwerk (22x45) met 600 mm hartafstand
- Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm) en vervolgens het riet.

### Montage bij een sporenkap tbv rieten schroefdak (Rc-waarde 3,27)

- Rol Multi19 rechtstreeks over de sporen, zet vast met RVS nieten (met 10 cm overlap).
- Tap de naden af met ATIFIX tape of transparante tape.
- Plaats verticaal regelwerk (22x45) met 600 mm hartafstan
- Bevestig het schroefdak (plaatmateriaal van 18 mm) en vervolgens het riet

# Binnenzijde dak

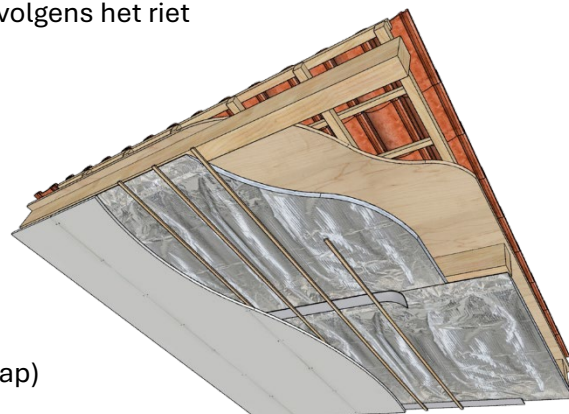

### Montage binnenzijde dak

- Rol Multi19 direct over de gordingen heen (met 10 cm overlap) en niet vast met RVS nieten
- Tap de naden af met PE tape.
- Plaats verticaal regelwerk (28x45) met 600 mm hartafstand en daarna de afwerking

### Montage binnenzijde dak met luchtspouw (hogere Rc waarde)

- Plaats eerst horizontale regels (28x45) met een hartafstand van 600 mm tussen de gordingen.
- Rol Multi19 over de gordingen (met 10 cm overlap) en niet vast met RVS nieten
- Tape de naden af met PE tape.
- Plaats verticaal regelwerk (28x45) met 600 mm hartafstand en daarna de afwerking